

**TANITA****5353****デジタルタイマー100分計****取扱説明書****保証書付**

このたびは、タニタデジタルタイマー100分計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

**■使用上のご注意**

この使用上のご注意および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**⚠ 警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

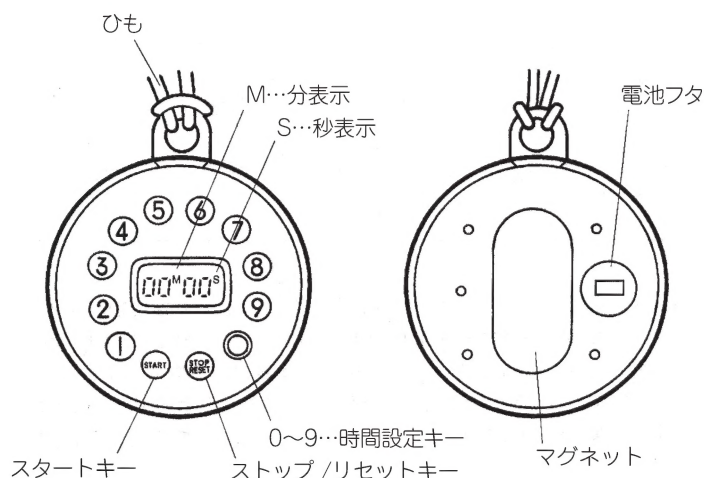


取り扱いに関して一般的な注意が必要な内容を表示しています。



●故障のもとになりますから、絶対に分解しないでください。

- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 湿気の多いところや水がかかる場所でのご使用、保管は避けてください。
- 本体の汚れは、柔らかい布でふいてください。シンナーやベンジンなどは使用しないでください。
- この取扱説明書は必要ときに、すぐに取り出して読めるようにできる限り身近に、大切に保管してください。この取扱説明書をよく読んで理解してから、製品を使用してください。

**各部の名称****ご使用方法**

- 1, ストップ/リセットキーを押し、表示を **00<sup>M</sup>00<sup>S</sup>** に戻してください。
- 2, ご希望の時間を0～9のキーを押してセットします。  
 (例 1) 12分30秒をセットしたいとき…  
**①②③** の順に押します。  
 (例 2) 1分05秒にセットしたいとき…  
**①** の順に押します。
- 3, 時間セットができましたら、スタートキーを押してください。表示は1秒ごとにカウントダウンします。
- 4, 時間セットをやり直す場合は、ストップ/リセットキーを押して表示を **00<sup>M</sup>00<sup>S</sup>** に戻して再セットしてください。
- 5, 時間表示が **00<sup>M</sup>00<sup>S</sup>** になるとアラームが鳴ります。アラームは約60秒間鳴ります。アラームを止める場合は0～9キー、スタートキー、ストップ/リセットキーのどれを押しても止まります。
- 6, タイマー時間を途中で止める場合はストップ/リセットキーを押してください。タイマーは止まります。  
 再びスタートする場合はスタートキーを押してください。タイマーは続けてカウントダウンします。

## 電池の交換

表示が薄くなったりアラームの音が小さくなったら、新しい電池と交換してください。

- ① 本体裏の電池フタをコインではずし、消耗した電池を取り出します。
- ② 電池の＋側を上にして、新しい電池(LR44またはSR44)を入れます。
- ③ 電池フタをコインで閉めます。

- お買い上げのときに入っている電池は工場出荷時に機能を点検し、性能を検査するために使用したもので、製品仕様より短いことがあります。

**⚠ 警告** ● 電池は火中に投入しないでください。破裂する恐れがあります。

- 電池フタや電池は外れる構造になっています。これらの部品は小さいので誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。

- 電池や電池フタは誤飲は危険がありますので、幼児には絶対にさわらせないでください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。真夜中などお近くの医師に相談できない場合には、下記へ電話して指示を受けてください。

※毒性等に関するお問い合わせ先(下記2カ所で24時間交代)

(財)日本中毒 情報センター	●大阪中毒 110番 (06) 871-9999 ●つくば中毒 110番 (0298) 52-9999
-------------------	--------------------------------------------------------

## 仕 様

- 名 称 デジタルタイマー100分計
- 形 式 5353
- 表示方式 LCD4桁表示
- タイマー機能 カウントダウン方式
- セットタイム 最小1秒、最大99分99秒
- アラーム 約60秒
- 電 源 DC1.5V (LR44またはSR44ボタン電池1個)
- 電池寿命 約1年
- 使用温度範囲 0℃～40℃
- 外形寸法 78×65×16mm (高さ/幅/奥行)
- 重 量 約38g (電池を含む)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります  
すがご了承ください。

株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大 阪 営 業 所	〒577-0013 東大阪市長田中1-147	☎06 (6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒465-0072 名古屋市中区大須1-24-51	☎052 (201)6391(代表)
福 岡 営 業 所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092 (575)5761(代表)
仙 台 営 業 所	〒983-0113 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022 (299)7161(代表)
札 幌 営 業 所	〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35	☎011 (786)5611(代表)

お問い合わせ先

フリーダイヤル ☎ **0120-133821** 受付時間/9:00～17:00  
(土・日・祝祭日は除く)  
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

※お願い＝ご不審の点がありましたら、お買い上げ販売店、または弊社へお問い合わせください。

## 保 証 書

本品は徹底した品質管理のもとに製造され、さらに厳密な製品検査に合格した製品であることを保証いたします。万一、通常のご使用において自然故障を生じた場合には本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	5353 デジタルタイマー100分計
保 証 期 間	本体 お買い上げ日より1年
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
販 売 店	住所・店名 電話 ( )
お 客 様	ご住所・お名前 電話 ( )

株式会社 **タニタ** 〒174 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03(3558)8111(代表)  
お客様サービス相談室 フリーダイヤル ☎0120-133821

PM 9511